Crochets Monkey Hook®

00F14.49+

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Les crochets Monkey Hook sont conçus uniquement pour les cloisons sèches de 1/2 po et 5/8 po, tiennent en place sans contact avec les montants et supportent le poids d'un objet suspendu directement dans le support arqué du crochet – voir l'illustration. Les limites de poids sont données à titre indicatif seulement. Le fabricant, Monkey Hook LLC, ne garantit nullement l'exactitude des charges maximales en raison des éléments hors de son contrôle, comme l'angle d'installation, le type, l'épaisseur et l'état de la cloison sèche, ainsi que la dimension du trou percé.

1. Faites une marque sur le mur, 1/4 po (0,65 cm) au-dessus de l'endroit voulu.

Fig. 1

2. Prenez le crochet, comme l'illustre la **figure 1**. Appuyez la pointe autotaraudeuse perpendiculairement sur la marque d'insertion, puis tournez la pointe en la poussant jusqu'à ce qu'elle traverse le mur. Voir la **figure 2**.

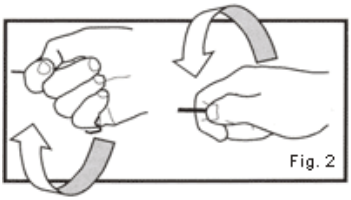
Fig. 2

3. Positionnez le crochet comme le montre la **figure 3A**, puis faites glisser la tige dans le trou jusqu'à ce que seul le support arqué du crochet soit visible. Voir la **figure 3B**. Vous pourrez alors sentir le crochet se bloquer en place.

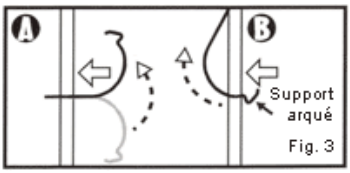

Fig. 3